


求救按钮

— 安装调试使用说明 —




一、安装调试

安装在长者洗手间马桶对面的墙壁上；支持一键报警求救及定位。在此区域，求救按钮和监护手表报警时，监护主机可接收报警信息及位置信息。求救按钮内置的定位信标覆盖半径5-7米。电池供电，无需布线，续航时间不小于6年，独特的防水设计，即使在潮湿的环境中也可长久工作。

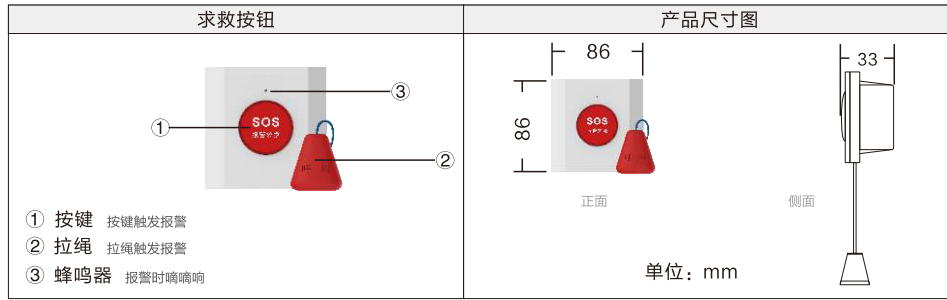

1、产品安装图

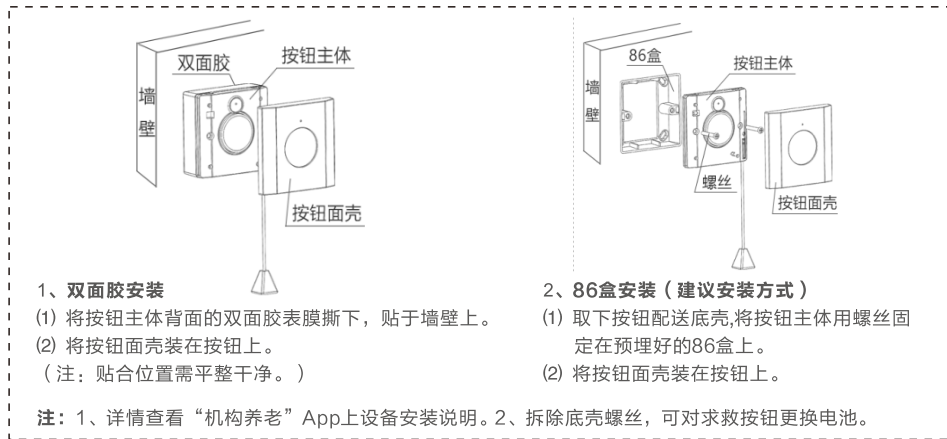

二、使用说明

1、设备使用

求救按钮面壳与主体合紧后，听到“滴、滴..”响声，表示工作正常。按下SOS按键或者拉绳可进行报警求救；听到“滴、滴..”慢响表示正在报警中，“滴滴、滴滴”表示报警成功，“滴滴滴、滴滴滴”表示报警失败，按钮报警失败将会再次自动报警，无需手动干预。

2、设备绑定

(1) 房间设备绑定

求救按钮正常工作后，打开“机构养老”App，进入“设备安装-设备绑定-房间设备绑定”界面，完成“房间信息录入”后，在洗手间求救按钮位置一栏，点击“去绑定”，进入绑定界面，将手机尽量靠近该求救按钮，点击App上“绑定”按钮，根据App上提示完成绑定。（详情查看“机构养老”App）

三、技术参数

产品名称:	求救按钮	电池类型:	2节5号干电池
续航时间:	>6年	存储容量:	RAM-32KB、ROM-256KB
防水等级:	IPX8	工作湿度:	10%-99%
工作温度:	-20℃~+60℃	产品材质:	ABS+PC
通讯方式:	蓝牙		